


Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds 62 56 00



Dessin détaillé

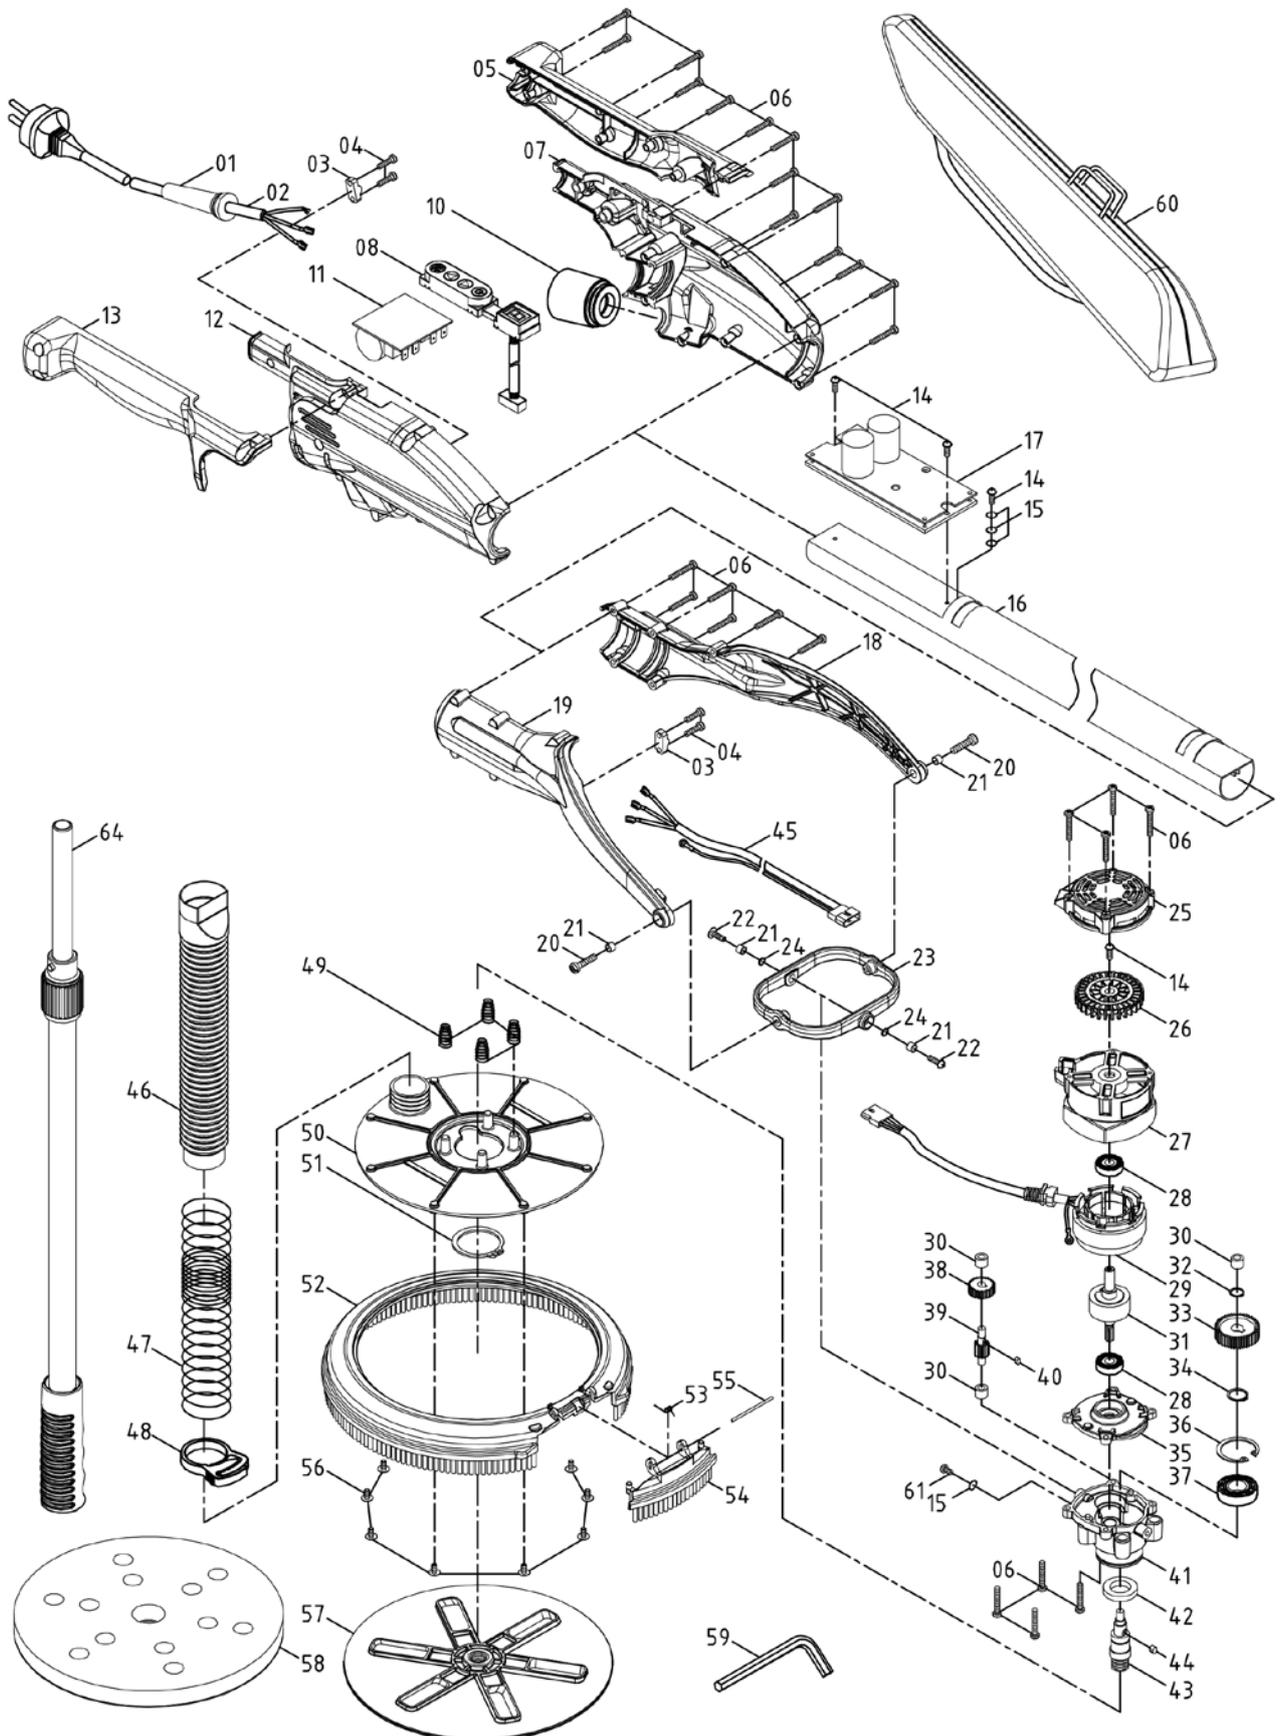

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Dendermondesteenweg 530 | B-9070 Destelbergen

Tel.: +32 (0) 9. 238 21 81 | info@storch.be | www.storch.be

Liste des pièces détachées

Pos.	Réf. art.	Désignation	Quantité
8	62 56 14	Interrupteur du tableau Spider® L	1
10	62 56 16	Branchement du flexible d'aspiration à l'appareil, Spider® L	1
11	62 56 17	Platine EMI, Spider® L	1
28	62 97 29	Roulement à aiguilles	2
37	62 56 19	Roulement à billes (6002)	1
42	62 56 21	Joint étanche à l'huile	1
45	62 56 22	Câble de connexion, long	1
48	62 45 14	Collier de serrage pour tuyau	1
57	62 56 24	Disque pour plateau auto-agrippante	1
58	62 56 05	Disque de ponçage auto-agrippant Spider® L	1
59	62 56 26	Clé Allen	1
60	62 56 27	Housse de transport pour Spider® L	1
62	65 25 36	Adaptateur de tuyau d'aspirateur / côté tuyau (sans ill.)	1
64	62 56 20	Rallonge 500 mm pour Spider® L (option)	1


Liste des pièces détachées / Kits

Pos.	Réf. art.	Désignation	Quantité
Kit 1	62 56 01	Câble d'alimentation de l'appareil Spider®	
1		Protection anti-pliage	1
2		Câble d'alimentation	1
Kit 2	62 56 02	Boîtier de poignée	
3		Collier de câble	1
4		Vis (M4 x 14)	2
5		Cache de poignée gauche	1
6		Vis (M4 x 25)	14
7		Partie gauche du boîtier	1
12		Partie droite du boîtier	1
13		Cache de poignée droit	1
Kit 3	62 56 03	Platine principale	
14		Vis (M4 x 10 x PO.7)	2
17		Platine principale	1
Kit 4	62 56 04	Tube d'aspiration	
14		Vis (M4 x 10 x PO.7)	1
15		Rondelle M4	3
16		Tube de rallonge	1
Kit 5	62 56 12	Bras de la fourche	
18		Bras gauche de la fourche	1
19		Bras droit de la fourche	1
6		Vis (M4 x 25)	5
3		Collier de câble	1
4		Vis (M4 x 14)	2
Kit 6	62 56 06	Pied pivotant de la tête de ponçage	
20		Vis (M5 x 16)	2
21		Manchon d'écartement (Ø 5 x Ø 7 x 7)	4
22		Vis (M5 x 12 x PO.8)	2
23		Pied pivotant	1
24		Joint torique (Ø 7 x 2)	2


Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds 62 56 00




Kit 1

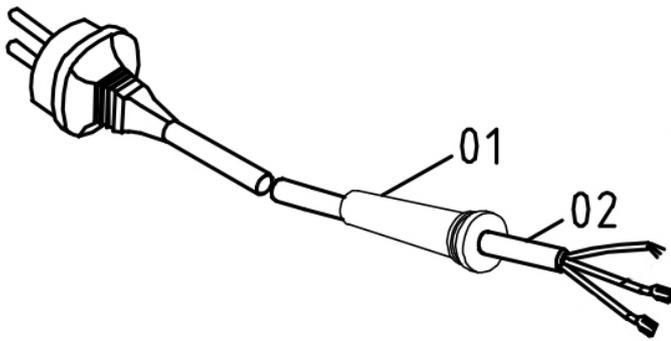


Kit 2

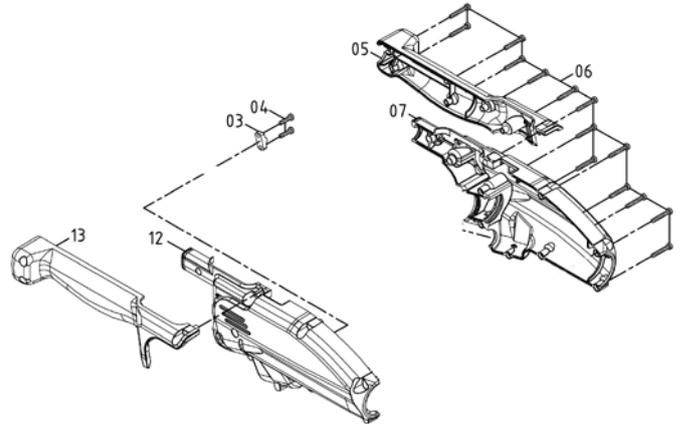


Kit 3

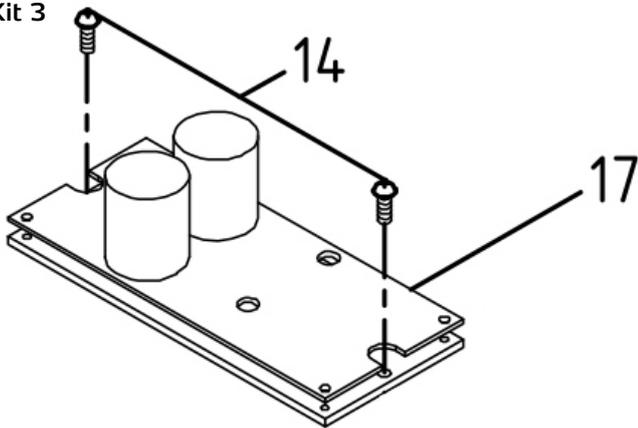


Kit 4

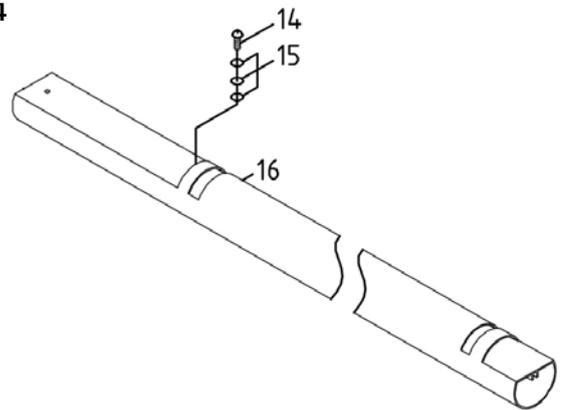

Kit 5

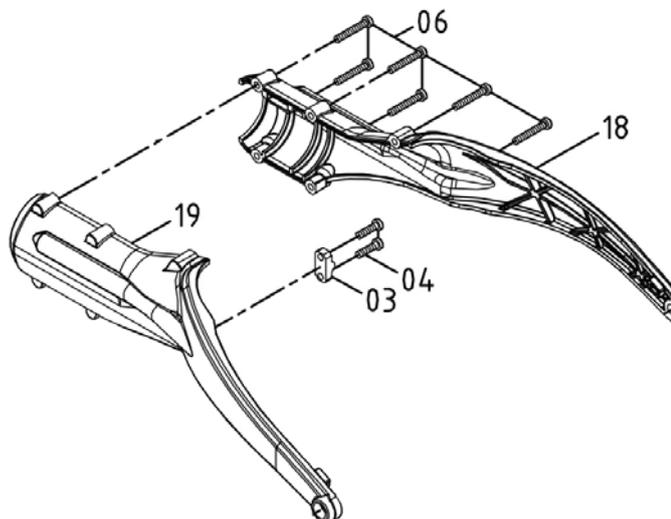

Kit 6

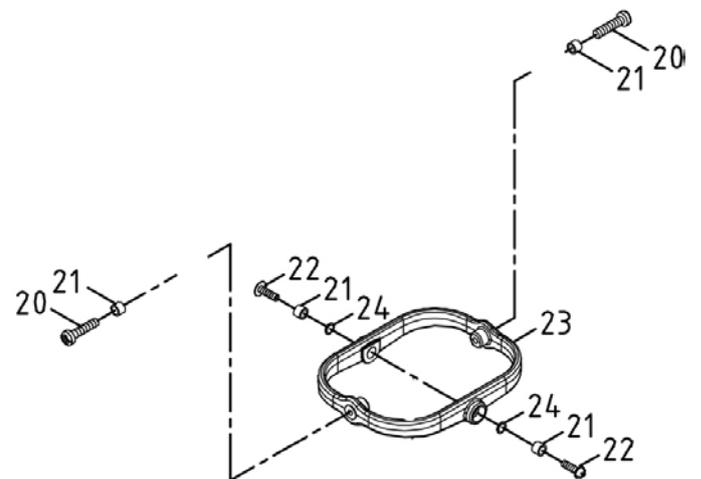


Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds 62 56 00



Liste des pièces détachées / Kits

Kit 7

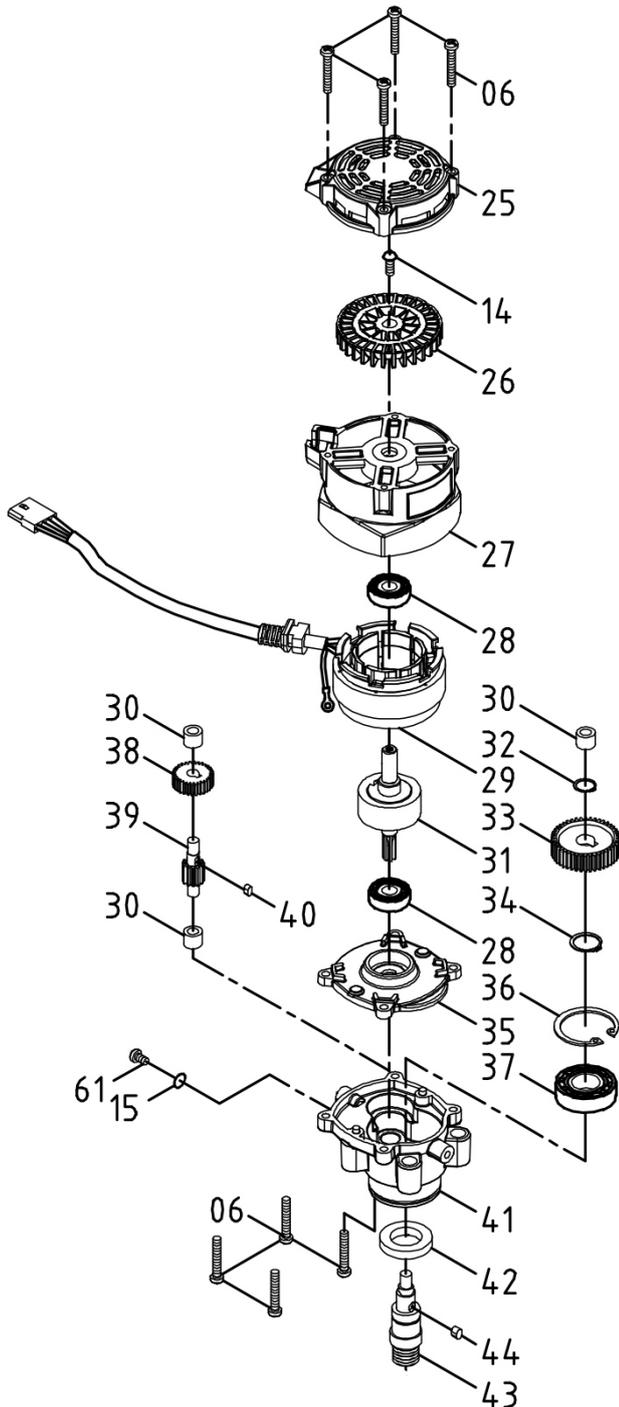


Pos.	Réf. art.	Désignation	Quantité
Kit 7	62 56 07	Groupe moteur	
6		Vis (M4 x 25)	8
14		Vis (M4 x 10 x PO.7)	1
15		Rondelle M4	1
25		Capot du moteur	1
26		Pale de ventilateur	1
27		Carter du moteur	1
28		Roulement à aiguilles	2
29		Stator	1
30		Douille (Ø6 x Ø10 x 8)	3
31		Ancre	1
32		Circlips (S10)	1
33		Roue dentée d'engrenage, grand modèle	1
34		Circlips (S-15)	1
35		Plaque d'engrenage	1
36		Circlips, grand modèle (S-32)	1
37		Roulement à billes (6002)	1
38		Roue dentée d'engrenage, petit modèle	1
39		Arbre d'entraînement	1
40		Clavette (3 x 3 x 6)	1
41		Carter de protection des engrenages	1
42		Joint d'huile	1
43		Pivot de broche	1
44		Clavette (4 x 4 x 6)	1
61		Vis (M4 x 6 x PO.7)	1
Kit 8	62 56 08	Ressorts de compensation de la tête de ponçage	
49		Ressort de tête de ponçage	4
Kit 9	62 56 09	Tuyau d'aspirateur pour la tête de ponçage	
46		Tuyau d'aspiration court	1
47		Ressort pour tuyau	1
48		Collier de serrage pour tuyau	1
Kit 10	62 56 13	Brosse périphérique	
52		Couronne de brosses du capot d'aspiration	1
53		Ressort	1
54		Ouverture en demi-lune de la couronne de brosses	1
55		Axe de l'ouverture en demi-lune	1
56		Vis (M4 x 6)	8
Kit 11	62 56 11	Plaque de brosse périphérique	
50		Plaque du capot d'aspiration	1
51		Circlips de tête de ponçage	1

Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds 62 56 00




Kit 8

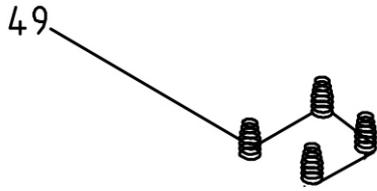

Kit 9



Kit 10

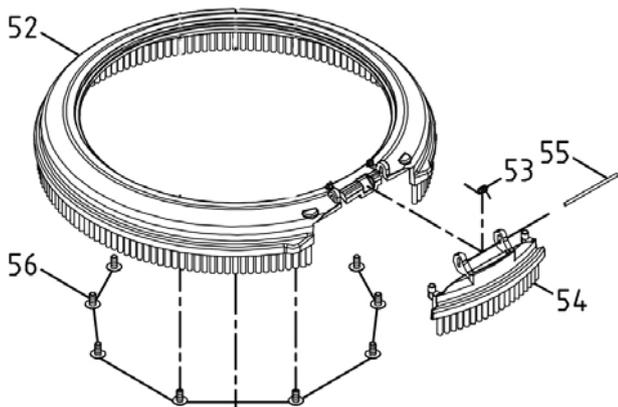

Kit 11


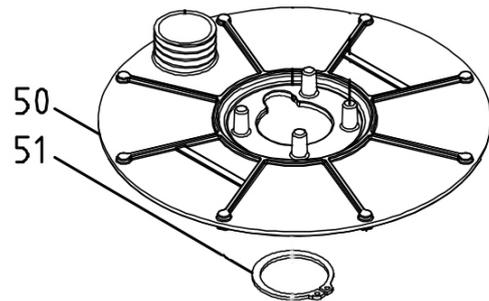


Schéma des connexions



Ponceuse Spider® 2800 L pour murs et plafonds
62 56 00

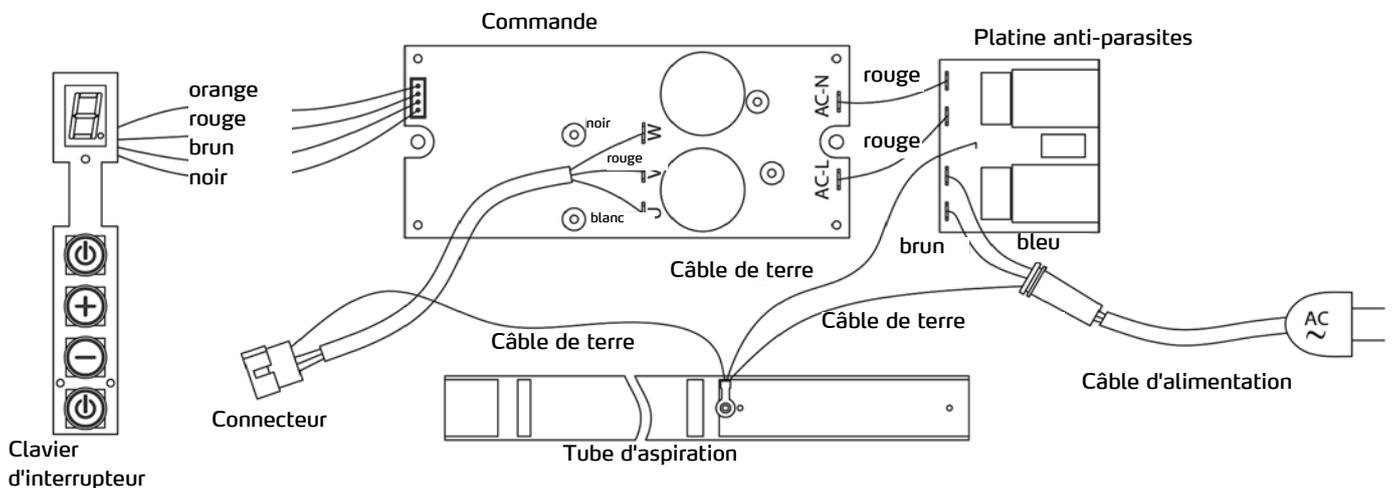

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Dendermondesteenweg 530 | B-9070 Destelbergen

Tel.: +32 (0) 9. 238 21 81 | info@storch.be | www.storch.be